

重要なお知らせ

HD DVDコンテンツの高画質・高精細な映像をお楽しみになるための 解像度設定について(HDMI出力またはD端子/コンポーネント映像端子 出力 取扱説明書21、22ページ)

高画質・高精細コンテンツ本来の画質をお楽しみになるには、再生するコンテンツにあわせて本機の解像度を設定する必要があります。たとえば、720pプログレッシブ記録のソフトを再生するときは本機の解像度を「720p」に、1080iインターレース記録のソフトでは「1080i」というように、再生するソフトの解像度に本機の解像度を合わせます。解像度の切り換え方は、取扱説明書21、22ページをご覧ください。また、お使いになるハイビジョンテレビやハイビジョン対応モニターが、その解像度に対応していることもご確認ください。お使いの機種によっては、HD DVDプレーヤーで設定した解像度の出力にあわせてテレビ側で解像度を自動的に切り換える場合があります。こうした機能のないテレビの場合は、テレビ側でも解像度の切換が必要です。くわしくはお使いのテレビの取扱説明書をお読みください。ソフトに解像度の明記がないときは、解像度をそれぞれお試しになり、最もきれいに見える設定にして再生をお楽しみになることをおすすめします。

HD DVD映像ソフトと操作方法

HD DVDプレーヤーは従来のDVDプレーヤーと異なり、リモコンなどの操作方法、操作時の画面・効果音・アイコンなどは、すべて映像ソフト側のプログラミングの構成に依存しているため、映像ソフトによって個別に操作方法等が異なることがあります。あらかじめご理解いただきますとともに、詳細については、映像ソフトに添付されている取扱説明書をご参照されるか、お手数ですが発売元・製造元に直接お問い合わせください。

本機にはじめて電源を入れたときは

画面(「設定メニュー」)が表示されています。以下のように操作してください。

- ① リモコンの▲/▼ボタンで「**各種操作設定**」を選び、「**決定**」ボタンを押してください。
- ② 次に、▲/▼ボタンで「**時刻設定**」を選び、「**決定**」ボタンを押してください。
- ③ **時刻が合っているかどうか確認**します。


合っているときは：

「**設定**」ボタンを押して画面を消します。

合っていないときは：

取扱説明書 ➡ 50、51、57ページをご覧ください、
現在の時刻に設定してください。

終わったら「**設定**」ボタンを押して画面を消します。

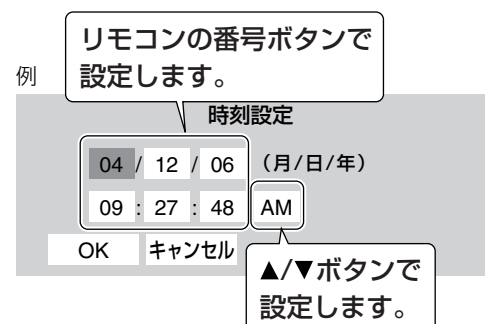

上記①～③のあとは、取扱説明書にしたがって操作ができます。